


Инструкция по настройке беспроводной панели ДП-1

ДП-1 – универсальная беспроводная панель, работающая с любым замками на приложении TTLock, поддерживающими беспроводные пульты.


ДП-1 позволяет использовать в качестве идентификатора отпечатки пальцев, пароли, и NFC-карты. Панель добавляется в приложение TTLock отдельно от замка и привязывается в качестве беспроводного пульта.

1) Сопряжение панели с замком

- Снимите монтажную пластину, выкрутив винт снизу
- Зайдите в меню уже установленного замка и нажмите «добавить пульт»

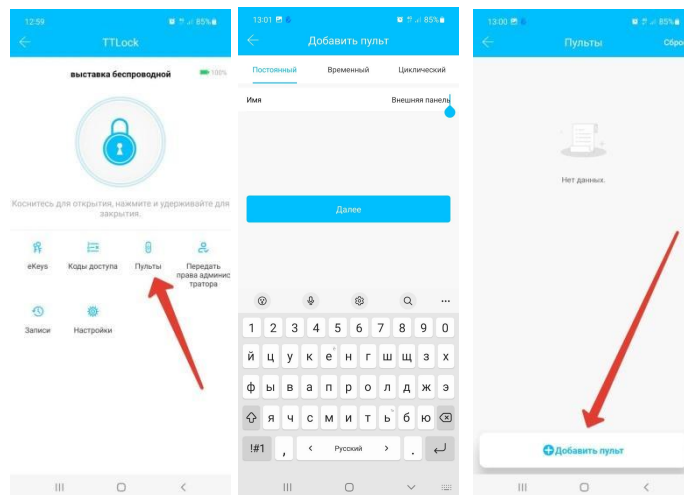

- Затем нажмите с помощью зубочистки либо иглы кнопку RESET, через отверстие, которое показано стрелкой, пока не замигает светодиод. В поиске пультов отобразится новое устройство

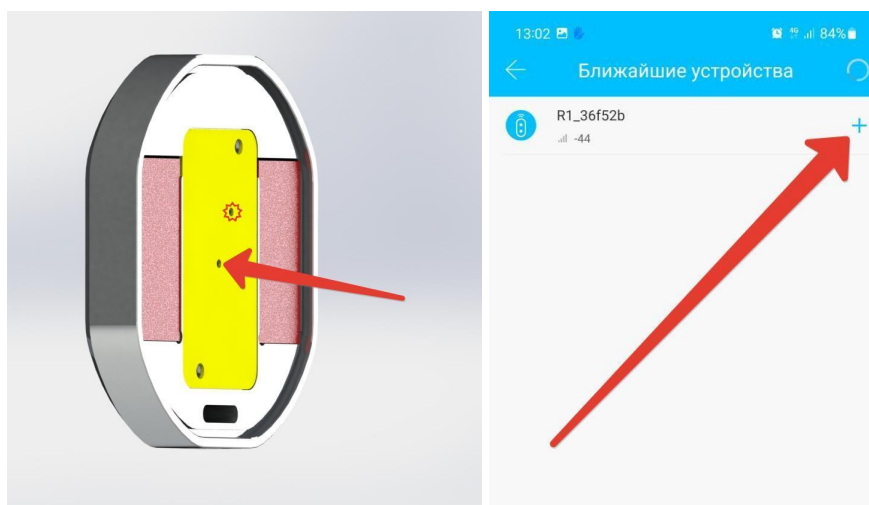


Теперь панель сопряжена с замком, это можно проверить сразу, набрав пароль по умолчанию:


123456# произойдет открывание замка.

2) Добавление панели в приложение

- В основном меню выберите «добавить замок» далее «все типы замков». Начнется поиск.
- Коснитесь клавиатуры на панели, она отобразится в поиске, нажмите добавить.

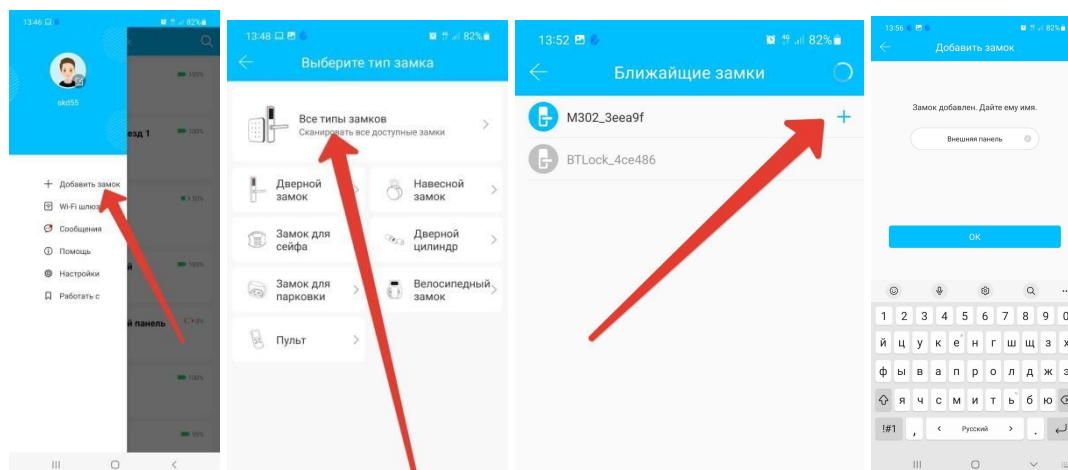

- Через меню панели, в настройках, необходимо отключить функцию автозакрывания для корректной работы с Motorlock-S. Остальные функции интуитивно понятны.

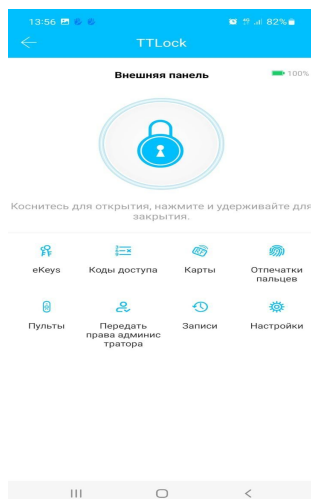

Сброс панели и привязка к другому замку

- Для привязки панели к другому замку, повторите все манипуляции, описанные в пункте №1 инструкции
- Для сброса настроек панели: через отверстие нажмите и удерживайте кнопку Reset более 4 секунд, затем, услышав голосовую подсказку: "Input initialization passcode" наберите 000000#