



## Инструкция по настройке беспроводной панели ДП-2

ДП-2 – универсальная беспроводная панель, работающая с любым замками на приложении TTLock, поддерживающими беспроводные пульты.




ДП-2 позволяет использовать в качестве идентификатора отпечатки пальцев, пароли, и NFC-карты. Панель добавляется в приложение TTLock отдельно от замка и привязывается в качестве беспроводного пульта.

### Сопряжение панели с замком


- Снимите лицевую часть панели с помощью присоски



- Вставьте батарейки в панель, установите на место лицевую часть
- Зайдите в меню уже установленного замка и нажмите «добавить пульт»

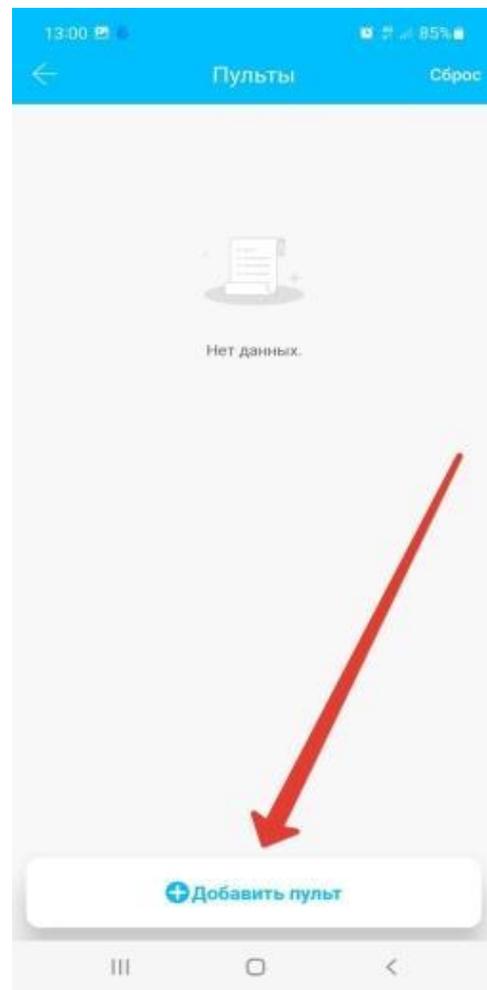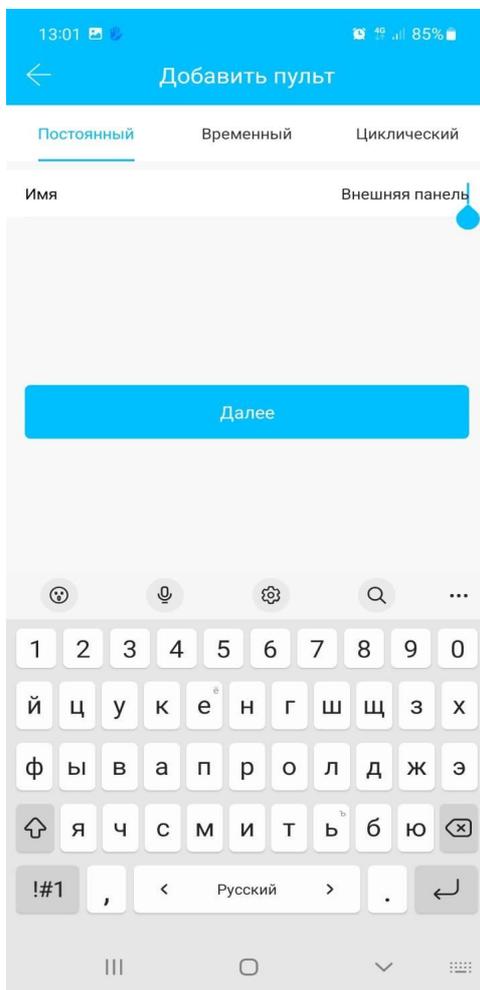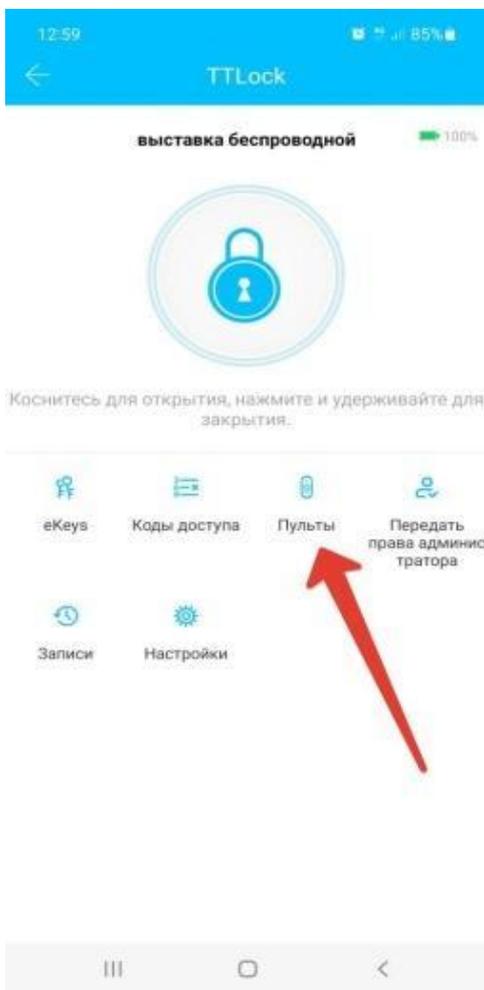


- Затем нажмите с помощью зубочистки либо иглы кнопку RESET, через отверстие, которое показано стрелкой, пока не замигает светодиод. В поиске пультов отобразится новое устройство

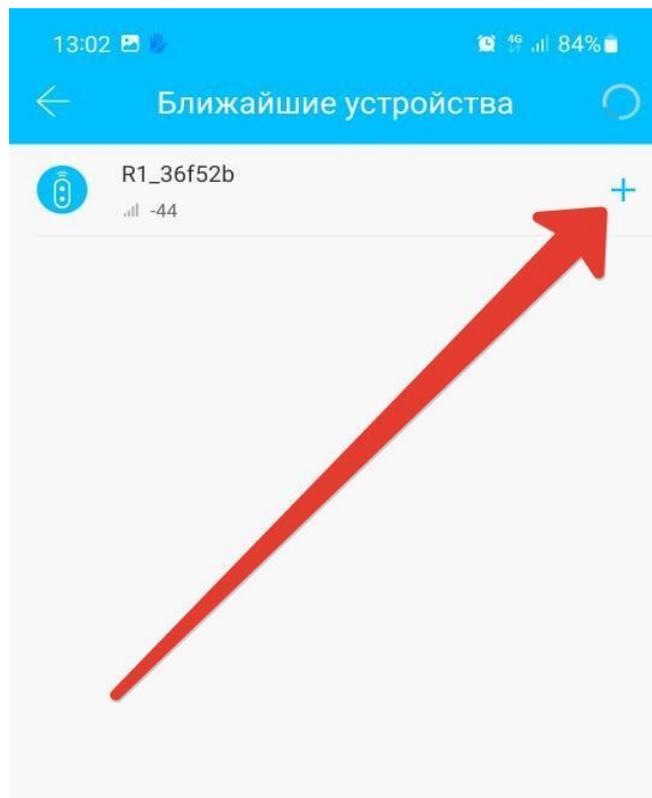


Теперь панель сопряжена с замком, это можно проверить сразу, набрав пароль по умолчанию: 123456# произойдет открывание замка.

## Добавление панели в приложение

- В основном меню выберите «добавить замок» далее «все типы замков». Начнется поиск.
- Коснитесь клавиатуры на панели, она отобразится в поиске, нажмите добавить.

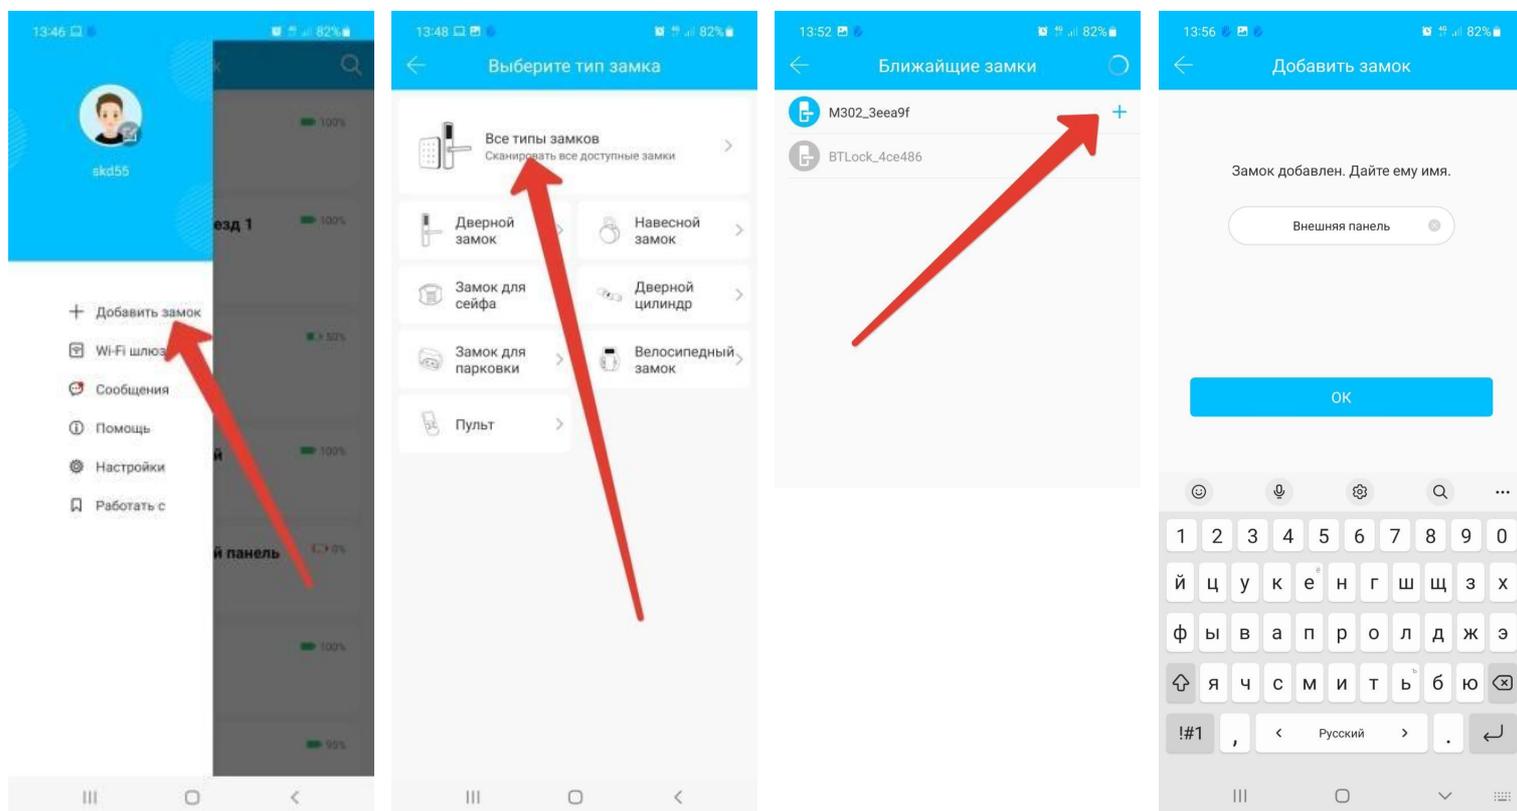

- Через меню панели, в настройках, необходимо отключить функцию автозакрывания для корректной работы с Motorlock-C. Остальные функции интуитивно понятны.

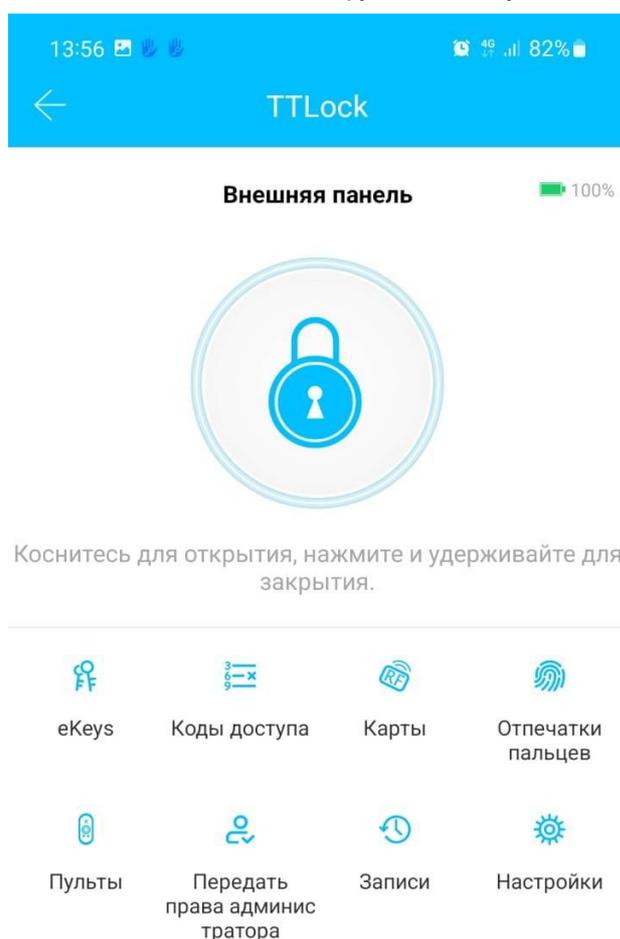

## Сброс панели и привязка к другому замку

- Для привязки к другому замку, повторите все манипуляции, описанные в пункте №1 инструкции
- Для сброса настроек панели: через отверстие нажмите и удерживайте кнопку Reset более 4 с., затем, услышав голосовую подсказку: "Input initialization passcode" наберите 000000#